


Verwerkingsvoorschriften

Mavotex[®] Bloco One


Een probleemloze voorbereiding van de verwerking van Mavotex[®] Bloco One begint met het op de juiste manier verwijderen van de blauwe folie.



1. Snij met een stanleymes aan het begin van de rol voorzichtig de blauwe folie los zonder de onderlaag te beschadigen. Snij vervolgens ca. 5 cm van het uiteinde van de tape af om een mooie rechte kant te krijgen voor de verdere verwerking.

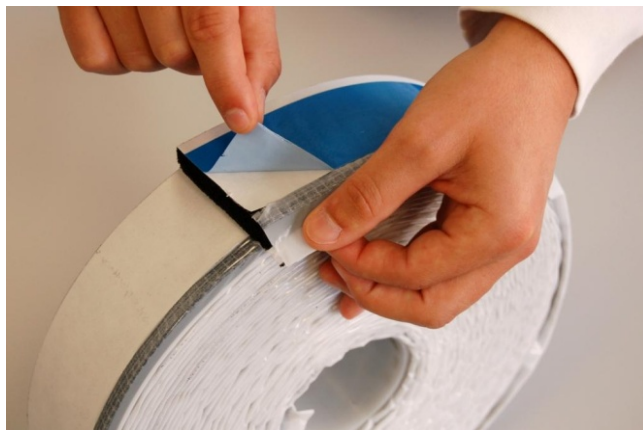

2. Haal vervolgens voorzichtig de blauwe folie los aan de zijde van de witte zelfklevende folie. Voorkom losraken of beschadigen van de witte folielaag aan de kopse kant van de tape.

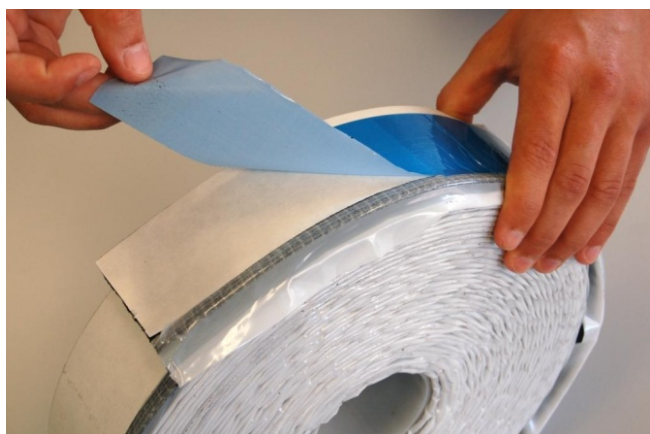

3. Verwijder de blauwe folie volledig van de rol.



4. Verwijder vervolgens de witte zelfklevende laag om Bloco One daarna te verwerken in de voeg.

Vorbereiding

Voor aanvang van de eigenlijke werkzaamheden dient men eerst te controleren of de binnenvoeg voor het plaatsen van Mavotex® Bloco One geschikt is. Let daarbij op:

- Voldoende voegdiepte (geen obstakels in de voeg, bijvoorbeeld stelmiddelen of mortelresten)
- Dat de voegbreedte en de bestelcode overeenstemmen op de te verwachten voegbeweging en steltoleranties

Verwerking algemeen

- Verwijder de blauwe voorloopstrook van de rol zorgvuldig en volgens de aangegeven instructie
- Verwijder het spits toelopende begin en einde van de rol met behulp van een schaar of mes
- Neem bij het op lengte maken van het band minimaal 10 mm per meter overlengte in verband met lengtekrimp na afrollen

Verwerking in de voeg

- Breng het band in de voeg aan zonder het materiaal uit te rekken
- Fixeer het band door met behulp van een plamuurmes de zelfklevende zijde tegen een voegwand te drukken
- Begin bij het aanbrengen in verticale voegen altijd onderaan. Daardoor wordt het naderhand uitzakken van Bloco One vermeden
- Bij horizontale gevelvoegen de zelfklevende zijde onderin
- Bloco One niet verwerken op natte voegwanden