

Mavotex® 600 verwerkingsrichtlijnen

Vorbereiding

Voor aanvang van de eigenlijke werkzaamheden dient u eerst te controleren of de voeg voor het plaatsen van Mavotex® 600 geschikt is. Let daarbij op:

- Voldoende voegdiepte (geen obstakels in de voeg, bijvoorbeeld stelmiddelen of mortelresten)
- Dat de voegbreedte en de bestelcode overeenstemmen op de te verwachten voegbeweging en steltoleranties
- Dat voegwanden geen grote oneffenheden of losse verontreinigingen vertonen
- Dat voegwanden parallel aan elkaar lopen.

Attentie

- Bij het aanbrengen van oplosmiddelhoudende oppervlaktematerialen mag het band pas worden aangebracht nadat de oplosmiddelen volledig zijn uitgewerkt
- Het aanbrengen van Mavotex® 600 in combinatie met de volgende materialen is alleen na schriftelijke goedkeuring door de fabrikant toegestaan:
 - siliconenkitten
 - natuursteen

Gereedschap


- Schuifmaat of duimstok
- Mavotex schaar of mes
- Plamuurmes (eventueel)
- Wiggen (eventueel)

Verwerking algemeen


- Kies afgestemd op de gemeten voegdiepte een voegbreedte, de corresponderende bestelcode, rekening houdend met de aanwezige voegtoleranties
- Verwijder de voorloopstrook van de rol
- Verwijder het spits toelopende begin en einde van de rol met behulp van een schaar of mes
- Neem bij het op lengte maken van het band minimaal 10 mm per meter overlengte in verband met lengtekrimp na afrollen
- Mavotex® 600 omwille van optische redenen 1 tot 2 mm verdiept in de voeg aanbrengen

Verwerking in gevelvoegen


- Breng het band in de voeg aan zonder het materiaal uit te rekken
- Fixeer het band door met behulp van een plamuurmes de zelfklevende zijde tegen een voegwand te drukken
- Op natte voegwanden verliest de als montagehulp dienende zelfkleving zijn werking. In dit geval kunt u Mavotex® 600 gedurende de uitzettingstijd met wiggen fixeren of de uitzettingstijd verkorten met een warmtebron. Verwarm het bandoppervlak echter niet boven de 90°C
- Begin bij het aanbrengen in verticale voegen altijd onderaan. Daardoor wordt het naderhand uitzakken van Mavotex® 600 vermeden
- Bij horizontale gevelvoegen de zelfklevende zijde onderin
- Bij prefab gevelelementen Mavotex® 600 na het monteren van de elementen in de voeg aanbrengen; bij afwijkende voegbreedten (steltolerantie) kan dan de juiste bestelcode worden gekozen.

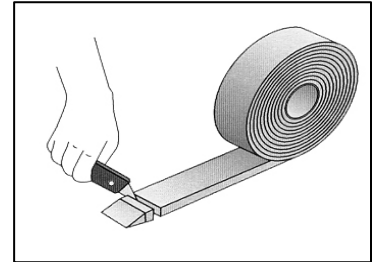


1. Uiteinden afsnijden

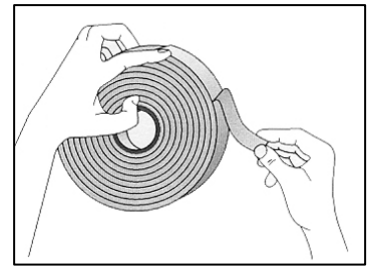

2. Verwijder schutfolie

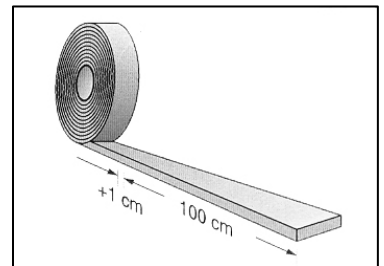

3. Band aanbrengen met 1 cm per meter overlengte

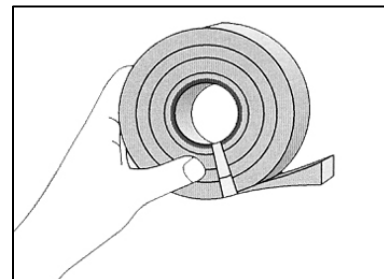

4. Bind het overgebleven band af

Opslag: maximaal 2 jaar